Samsung S3310

Mobiltelefon használati útmutató

A telefon és az ebben az útmutatóban leírtak között esetenként eltérés is lehet a telefonon telepített szoftvertől vagy a szolgáltató beállításaitól függően.

Bluetooth QD-azonosító: B014757

www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-21748A
Hungarian. 03/2009. Rev. 1.0

SAMSUNG

Biztonsági és használati tudnivalók

A veszélyes vagy jogellenes helyzetek elkerülése és a mobiltelefon optimális teljesítménye érdekében tartsa be a következő óvintézkedéseket.

Biztonsági figyelmeztetések

WARNING

Tartsa távol a telefont kisgyermekektől és háziállatoktól

Gondoskodjon arról, hogy kisgyermekek vagy háziállatok ne férhessenek a telefonhoz. A lenyelt kisméretű alkatrészek fulladást vagy súlyos sérülést okozhatnak.

Óvja a hallását

A nagy hangerővel hallgatott füljhallgató károsíthatja hallását. Csak a beszélgetés vagy zene hallgatásához szükséges hangerőt állítsa be.

Kellő gondossággal végezze a mobiltelefon és tartozékainak beszerelését

Gondoskodjon arról, hogy a mobiltelefon és a hozzá tartozó kiegészítők biztonságosan legyenek rögzítve a gépjárműjében. Ne tegye a telefont vagy tartozékait a légzsák hatókörébe. A légzsák gyors felfúvódásakor a nem megfelelően felszerelt vezeték nélküli készülék súlyos sérülést okozhat.

Kellő gonddal kezelje és ártalmatlanítsa az akkumulátorokat és töltőket

- Csak Samsung által jóváhagyott, és kifejezetten a saját telefonhoz készült akkumulátorokat és töltőket használjon.
  Az inkompatibilis akkumulátorok és töltők súlyos sérülést okozhatnak, és károsíthatják a telefont.
- Ne dobja az akkumulátort tűzbe. A használt akkumulátorok ártalmatlanítása során kövesse a helyi előírásokat.
- Ne helyezze az akkumulátorokat vagy a telefont melegítő eszközökre, például mikrohullámú sütőbe, kályhára vagy radiátorra. A túlhevült akkumulátorok felrobbanhatnak.
- Ne törje össze vagy szúrja ki az akkumulátorokat. Ne tegye ki az akkumulátort nagy külső nyomásnak, mert belül rövidzárt és túlhevülést okozhat.

Kerülje a szívritmus-szabályzókkal való interferenciát

Az esetleges interferencia elkerülése érdekében a szívritmus-szabályzó készülékek gyártói és a Wireless Technology Research kutatócsoport azt javasolják, hogy a mobiltelefon és a szívritmus-szabályzó között legalább 15 cm (6 hüvelyk) távolság legyen.

Ha azt gyanítja, hogy a szívritmus-szabályzó vagy más orvosi készülék interferál a telefonnal, kapcsolja ki a telefont azonnal, és kérjen tanácsot a szívritmus-szabályzó vagy más orvosi készülék gyártójától.

Kapcsolja ki a telefont robbanásveszélyes környezetben

Üzemanyagtöltő állomáson (benzinkútnál), illetve üzemanyagok és vegyszerek közelében ne használja a telefont. Minden esetben kapcsolja ki, amikor erre táblák vagy utasítások figyelmeztetik. A mobiltelefon robbanást vagy tüzet okozhat üzemanyag- vagy vegyszertárolók, illetve átrakók közelében vagy robbantási területeken. Ne tároljon, és ne szállítson a mobiltelefonnal vagy annak alkatrészeivel, illetve tartozékaival egy helyen gyúlékony folyadékokat, gázokat vagy robbanásveszélyes anyagokat.

Kerülje el a folyamatosan ismétlődő mozdulatok okozta sérüléseket

Szöveges üzenetek küldésekor vagy játék során lazán tartsa a telefont, finoman nyomja le a billentyűket és használja a kevesebb gombnyomást elősegítő funkciókat (például sablonokat vagy prediktív szövegbeviteli üzemmódot), és tartson gyakran szünetet.

CE 0168

Biztonsági előírások

CAUTION

Az úton első a biztonság

Kerülje a telefon vezetés közbeni használatát, és tartsa be az erre vonatkozó korlátozó rendelkezéseket. A biztonság növelése érdekében lehetőség szerint használja a kihangosító készüléket.

Kövesse a biztonsági figyelmeztetéseket és rendelkezéseket

Tartsa be a mobiltelefon használatát bizonyos területeken korlátozó rendelkezéseket.

Kizárólag hivatalos Samsung tartozékokat használjon

Inkompatibilis tartozékok használata károsíthatja a mobiltelefont és sérülést okozhat.

Egészségügyi berendezések közelében kapcsolja ki a mobiltelefont

A mobiltelefon interferálhat a kórházakban vagy más egészségügyi létesítményekben lévő orvosi készülékekkel. Kövesse a rendelkezéseket, kifüggesztett figyelmeztetéseket és az orvosi személyzet utasításait.

Kapcsolja ki a mobiltelefonokat, vagy tiltsa le a vezeték nélküli funkciókat repülőgépen

A telefon interferálhat a repülőgép berendezéseivel. Kövesse a légi közlekedési rendelkezéseket, és a repülőgép személyzetének kérésére kapcsolja ki a mobiltelefont, vagy váltson a vezeték nélküli funkciókat letiltó üzemmódra.

Óvja a sérüléstől az akkumulátorokat és a töltőket

- Ne tegye ki az akkumulátorokat nagy hidegnek vagy nagy melegnek (0 °C/32 °F alatti vagy 45 °C/113 °F feletti hőmérsékletnek). A szélsőséges hőmérsékleti viszonyok csökkenthetik az akkumulátor töltethetőségét és élettartamát.
- Ne érintse az akkumulátorokat fémtárgyakhoz, mert ilyenkor a + és a - pólusok elektromosan érintkezhetnek, ami az akkumulátor átmeneti vagy végleges károsodását okozhatja.
- Soha ne használjon sérült töltőt vagy akkumulátort.

Ügyeljen a telefon gondos és helyes kezelésére

- Óvja a telefont a nedvességtől – a folyadékok súlyos károsodást okozhatnak. Ne használja a telefont nedves kézzel. A telefon víz okozta károsodása a gyártói garancia megszűnését vonhatja maga után.
- Ne tárolja és ne használja a telefont poros, piszkos helyeken, mert a mozgó alkatrészek károsodhatnak.
- A telefon bonyolult elektronikus eszköz – a komoly károsodás elkerülése érdekében védje az ütésektől és a durva használattól.
- Ne fesse be a telefont, mert a festéktől megszorulhatnak a mozgó alkatrészek, ami akadályozhatja a helyes működést.
- Gyermekek vagy állatok szemének közelében kerülje a telefon vakujának vagy fényének használatát.
- Mágneses tér hatására a telefon – és memóriakártyák megsérülhetnek. Ne használjon mágneszáras tokokat vagy tartozékokat, és ne tegye ki a mobiltelefont tartósan mágneses tér hatásának.

Kerülje a másik elektronikus eszközzel való interferenciát

A telefon elektromágneses (RF) jeleket bocsát ki, amely interferálhat másik – árnyékolás nélküli, vagy nem megfelelően árnyékolt – elektronikus készülék (például szívritmus-szabályzó, hallókészülék, orvosi készülék vagy egyéb, otthon vagy járműben használt elektronikus készülék) jeleivel. Ha ilyen problémát tapasztal, kérjen tanácsot az elektronikus készülékek gyártójától.

Fontos használati információk

Normál helyzetben használja telefonját

Ne érjen a telefon belső antennájához.

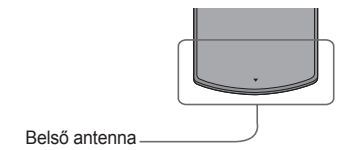

A telefon javítását kizárólag szakember végezheti

Ha nem szakemberre bízza a mobiltelefon javítását, az károsodhat, és a garancia is megszűnhet.

Hosszabbítsa meg az akkumulátorok és a töltő élettartamát

- Ne töltse egy hétnél hosszabb ideig az akkumulátorokat, mert a túltöltés csökkentheti az akkumulátorok élettartamát.
- A használaton kívüli akkumulátor idővel kisül, ezért használat előtt fel kell tölteni.
- Húzza ki a használaton kívüli csatlakozót a konnektorból.
- Az akkumulátorokat csak rendeltetésüknek megfelelően használja.

Gondosan kezelje a SIM- és memóriakártyákat

- A mobiltelefon adatátvitele vagy információ-elérése idején ne távolítsa el a kártyát, mert adatvesztést és/vagy a mobiltelefon, illetve a kártya károsodását okozhatja.
- Óvja a kártyákat az erős ütésektől, sztatikus elektromosságtól és más eszközöktől származó elektromos zajtól.
- A gyakori írás és törlés rövidíti a memóriakártyák élettartamát.
- Ne érintse ujjal vagy fémtárggyal az aranyozott érintkezőket vagy kivezetéseket. Ha szükséges, puha ruhával tisztítsa meg a kártyát.

Gondoskodjon a segélynyújtó szolgáltatások elérhetőségéről

Bizonyos körülmények között, illetve egyes helyeken előfordulhat, hogy nem bonyolíthat segélyhívást a telefonról. Távoli vagy kevésbé fejlett területekre utazás előtt tervezze meg, hogyan léphet kapcsolatba a segélynyújtó szolgáltatások munkatársaival.

Fajlagos energiaelnyelési érték- (SAR) tanúsítási információ

A telefon megfelel az Európai Unió (EU) azon szabványainak, amely a rádió- és távközlési berendezések által kibocsátott, az emberi szervezetet érő rádiófrekvenciás (RF) energia mértékét korlátozza. Ezek a szabványok megakadályozzák a 2,0 W/kg emberi szövetre megadott határértéknél (a fajlagos 8 Biztonsági és használati tudnivalók energiaelnyelési értéknél, SAR) magasabb kibocsátású készülékek forgalomba hozatalát.

A tesztelés során mért legmagasabb SAR-érték e modellnél 0,412 W/kg volt. A normál használat során mérhető tényleges SAR-érték valószínűleg ennél alacsonyabb, mivel a készüléknek csak a legközelebbi bázisállomásra történő jelátvitelhez szükséges RF energiát kell kisugároznia. Mivel a telefon automatikusan a lehető legkevesebb energiát bocsátja ki, az átlagos RF energiaterhelés csökken.

A kézikönyv utolsó oldalán olvasható Megfelelőségi Nyilatkozat azt jelzi, hogy a telefon megfelel az R&TTE (European Radio & Terminal Telecommunications Equipment) direktívának. A SAR-értékről és a kapcsolódó EU szabványokról további tudnivalókat a Samsung mobiltelefonos webhelyén találhat.

A termék hulladékba helyezésének módszere

(WEEE – Elektromos és elektronikus berendezések hulladékai)

(Érvényes az Európai Unióban és más olyan európai országokban, ahol szelektív hulladékkezelés működik)

Ez a jelzés a terméken, tartozékain vagy dokumentációján arra utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket és elektronikus tartozékait (pl. töltőegység, fejhallgató, USB kábel) nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni. A szabálytalan hulladékba helyezés által okozott környezet- és egészségkárosodás megelőzése érdekében ezeket a tárgyakat különítse el a többi hulladéktól, és felelősségteljesen gondoskodjon az újrahasznosításukról az anyagi erőforrások fenntartható újrafelhasználásának elősegítése érdekében.

A háztartási felhasználók a termék forgalmazójától vagy a helyi önkormányzati szervektől kérjenek tanácsot arra vonatkozóan, hová és hogyan vihetik el az elhasznált terméket a környezetvédelmi szempontból biztonságos újrahasznosítás céljából.

Az üzleti felhasználók lépjenek kapcsolatba beszállítójukkal, és vizsgálják meg az adásvételi szerződés feltételeit. Ezt a terméket és tartozékait nem szabad az egyéb közületi hulladékkal együtt kezelni.

A termékhez tartozó akkumulátorok megfelelő ártalmatlanítása

(Az Európai Unió területén és más, önálló akkumulátorleadó rendszerrel rendelkező európai országok területén alkalmazandó)

Az akkumulátoron, a kézikönyvön vagy a csomagoláson szereplő jelzés arra utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket nem szabad egyéb háztartási hulladékkal együtt kidobni.

Ahol szerepel a jelzés, a Hg, Cd vagy Pb kémiai elemjelölések arra utalnak, hogy az akkumulátor az EK 2006/66. számú irányelvben rögzített referenciaszintet meghaladó mennyiségű higanyt, kadmiumot vagy ólmot tartalmaz. Az akkumulátorok nem megfelelő kezelése esetén ezek az anyagok veszélyt jelenthetnek az egészségre vagy a környezetre.

A természeti erőforrások megóvása és az anyagok újrafelhasználásának ösztönzése érdekében kérjük, különítse el az akkumulátorokat a többi hulladéktól és vigye vissza a helyi, ingyenes akkumulátorleadó helyre.

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

(Rádióberendezések és távközlő végberendezések (RTTE) forgalomba hozatala esetén)

Mi, **SAMSUNG ELECTRONICS MAGYAR ZRT.**
(a magyarországi gyártó, képviselő, vagy importáló neve)

1039 BUDAPEST, SZÉPVÖLGYI ÚT 35-37. Cg.01-10-041285
(székhelye és a cégbejegyzés száma)

egyedül, saját felelősségünkre kijelentjük, hogy az alábbi termék,

S3310 mobiltelefon
(termék típusa, modellje, rendeltetése, egyedi berendezésnél a gyártási száma)

Samsung Electronics Co., Ltd. Gumi City, Korea
(termék eredete, a gyártó neve, címe)

amelyre e nyilatkozat vonatkozik, megfelel a rádióberendezésekről és a távközlő végberendezésekről, valamint megfelelőségük elismeréséről szóló 5/2004 (IV.31.) IHM rendelet 3.§-ában foglalt alapvető követelményeknek, valamint az alábbi távközlési (rádiótávközlési), villamos biztonságtechnikai és elektromágneses összeférhetőségi követelményeket tartalmazó szabványoknak, illetőleg egyéb normatív dokumentumoknak:

EN 301 511 V9.0.2 (03- 2003), EN 300 328 V1.7.1 (10- 2006)	**(távközlési)**
EN 60950- 1 : 2001+A11:2004	**(biztonsági)**
EN 301 489- 01 V1.6.1 (09-2005), EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005), EN 301 489- 17 V1.2.1 (08-2002)	**(EMC)**
EN 50360 : 2001, EN 62209- 1 : 2006	**(SAR)**

(az európai harmonizált, vagy a magyar nemzeti szabványok, illetőleg normatív dokumentumok pontos megjelölése).

Kijelentjük, hogy [az összes lényeges rádiós tesztvizsgálatot elvégeztük, valamint, hogy] a fent megnevezett termék megfelel az 1999/5/EK irányelv összes lényeges előírásának.
Az 1999/5/EK irányelv 10. cikkében említett és [IV] mellékletében részletezett megfelelőségértékelési eljárás az alábbi bejelentett szervezet(ek) részvételével zajlott:

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK

Azonosító jel: 0168

CE 0168

A termék CE megfelelőségi jelöléssel van ellátva.

E nyilatkozatot megalapozó műszaki dokumentáció megőrzési helye, címe:

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way, Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK

Budapest, 2009.01.22
A nyilatkoztattel helye és kelte

D.H. Lee / Manager
A képviseletre jogosult személy(ek) neve, beosztása

Cégszerű aláírás

A telefon megjelenése

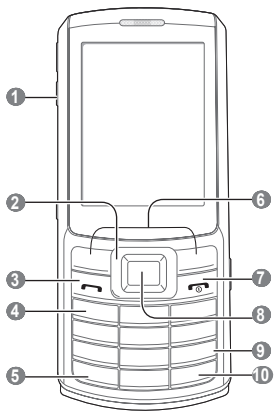

1 Hangerőgomb
Készenléti állapotban a billentyűzet hangerejét állíthatja be; segélykérő üzenet küldése
▶ *Segélykérő üzenet aktiválása és küldése*

2 Négyirányú navigáló gomb
Készenléti üzemmódban a felhasználó által definiált menük érhetők el; Menü üzemmódban a menüopciókat görgeti végig

3 Tárcsázógomb
Hívás kezdeményezése vagy fogadása; készenléti állapotban az utoljára hívott, nem fogadott vagy fogadott híváshoz tartozó számokat hívja elő

4 Hangpostaszerver gomb
Készenléti állapotban (nyomva tartva) elérheti hangpostafiókját

5 Billentyűzár gomb
Készenléti állapotban billentyűzet lezárása (nyomja meg és tartsa lenyomva)

6 Programgombok
A kijelző alján látható műveletet hajtja végre

7 Bekapcsolás/menüből kilépés gomb
A telefon be- és kikapcsolása (nyomja meg és tartsa lenyomva); hívás befejezése; bevitel megszakítása a menürendszerben és visszatérés készenléti állapotba

8 Megerősítésgomb
Készenléti üzemmódban a Menü üzemmód érhető el; Menü üzemmódban megnyitja a kiválasztott menüpontot vagy megerősít egy bevitelt

9 Alfanumerikus gombok

10 Csendes profil gomb
Készenléti állapotban a Csendes profil be- illetve kikapcsolása (nyomja meg és tartsa lenyomva)

A telefon a következő állapotikonokat jelenítheti meg a kijelző felső részén:

Ikon	Leírás
	Térerő
	Csatlakozott a GPRS-hálózathoz
	Csatlakozott az EDGE-hálózathoz
	Folyamatban lévő hívás
	Feltétel nélküli hívásátirányítás bekapcsolva
	A Segélykérő üzenet szolgáltatás be van kapcsolva
	Ébresztés bekapcsolva
	Kapcsolódás biztonságos weblaphoz
	Bluetooth aktiválva
	Új szöveges üzenet (SMS)
	Új multimédiás üzenet (MMS)
	Új hangpostaüzenet
	Új e-mail üzenet
	Memóriakártya van behelyezve
	Normál profil aktiválva
	Az akkumulátor töltöttségi szintje

A SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése

1. Távolítsa el az akkumulátorfedelet, és helyezze be a SIM-kártyát.



2. Helyezze be az akkumulátort, majd tegye vissza az akkumulátorfedelet.



Az akkumulátor feltöltése

1. Csatlakoztassa az értékesítési csomagban található útitöltőt.

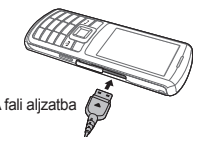

2. Amikor a töltés véget ér, húzza ki az útitöltőt.

Ne vegye ki az akkumulátort a telefonból a töltő kihúzása előtt. Ellenkező esetben az akkumulátor károsodhat.

Útmutatások ikonjai

	Megjegyzés: megjegyzések, használati tippek vagy egyéb információ
→	**Ezután következik**: az adott lépés végrehajtásához szükséges beállítások vagy menük választásának sorrendje, például: nyomja meg a <**Menü**> → **Üzenetek** (ennek jelentése: **Menü**, ezután az **Üzenetek**)
[ ]	**Szögletes zárójelek**: telefonbillentyűk, például: [☎] (ez a Be- és kikapcsoló/menüből kiléptető gomb)
< >	**Csúcsos zárójelek**: az egyes képernyőkről elérhető funkciók programgombjai, például: <**OK**> (jelentése: az **OK** programgomb)

A telefon ki- és bekapcsolása

1. Atelefon bekapcsolásához tartsa lenyomva [☎].
2. Atelefon kikapcsolásához tartsa lenyomva [☎].

Menük elérése

A telefon menüinek elérése:
1. Készenléti állapotban a menürendszer megnyitásához nyomja meg a Megerősítésgombot.
2. Egy menü vagy opció eléréshez használja a navigáló gombot.
3. A kijelölt opció választásához nyomja meg a <**Választ**> vagy a Megerősítésgombot.

Hívás kezdeményezése

1. Készenléti állapotban írja be a telefonszámot a körzetszámmal együtt.
2. A szám tárcsázásához nyomja meg a [⌐] gombot.
3. A hívás befejezéséhez nyomja meg a [☎] gombot.

Hívás fogadása

1. Bejövő hívásnál nyomja meg a [⌐] gombot.
2. A hívás befejezéséhez nyomja meg a [☎] gombot.

A hangerő beállítása

A csengőhang erősségének beállítása

1. Menü üzemmódban jelölje ki a **Beállítások** → **Telefonprofilok** menüpontot.
2. Lapozzon a használt telefonprofilhoz.
3. Nyomja meg az <**Opciók**> → **Szerkeszt** gombot.
4. Válassza a **Bejövő hívás** → **Csengetés hangereje** lehetőséget.
5. A hangerő beállításához lapozzon balra vagy jobbra.
6. Nyomja meg az <**OK**> gombot.
7. Nyomja meg az <**Opciók**> → **Ment** gombot.

Hangerő módosítása hívás közben

A hallgató hangerejét hívás közben a hangerőgomb lefelé vagy felfelé megnyomva módosíthatja.

Csengőhang módosítása

1. Menü üzemmódban jelölje ki a **Beállítások** → **Telefonprofilok** menüpontot.
2. Lapozzon a használt telefonprofilhoz.
3. Nyomja meg az <**Opciók**> → **Szerkeszt** gombot.
4. Válassza a **Bejövő hívás** → **Hanghívás csengőhang** lehetőséget.
5. Válasszon csengőhang-kategóriát → egy csengőhangot.
6. Nyomja meg az <**Opciók**> → **Ment** gombot.

Egy nemrég hívott szám tárcsázása

1. Készenléti állapotban nyomja meg a [⌐] gombot.
2. Ahívás típusának kiválasztásához lapozzon balra vagy jobbra.
3. Lapozzon felfelé vagy lefelé a telefonszám vagy a név kiválasztásához.
4. Nyomja meg a Megerősítésgombot a hívás adatainak megtekintéséhez a szám tárcsázásához nyomja meg a [⌐] gombot.

Szöveg bevitele

A szövegbeviteli üzemmód módosítása

- A beviteli mód aktiválásához nyomja meg és tartsa lenyomva a [*] gombot. Az adott régiótól függően a helyi nyelvnek megfelelő beviteli mód is elérhető lehet.
- A kis- és nagybetűk közötti váltáshoz, illetve a Szám mód aktiválásához nyomja meg a [*] gombot.
- A Szimbólum mód aktiválásához nyomja meg és tartsa lenyomva a [#] gombot.

T9 mód

1. A megfelelő alfanumerikus gombok megnyomásával írjon be egy teljes szót.
2. Amikor a megfelelő szó jelenik meg, szúrjon be egy betűközt a [#] gomb megnyomásával.

ABC mód

Nyomja meg a megfelelő alfanumerikus gombot többször, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a kívánt karakter.

Szám mód

A megfelelő alfanumerikus gomb megnyomásával írjon be egy számot.

Szimbólum mód

A megfelelő alfanumerikus gomb megnyomásával válasszon egy szimbólumot.

- A kurzor mozgatásához használjuk a navigálógombokat.
- A karakterek egyenkénti törléséhez nyomja meg a <**Töröl**> programgombot. Az összes karakter törléséhez nyomja meg és tartsa lenyomva a <**Töröl**> programgombot.
- Szóköz karakterek közé való beszúrásához nyomja meg a [#] gombot.
- Írásjel beírásához nyomja meg az [**1**] gombot.

Új névjegy felvétele

1. Készenléti állapotban írja be a telefonszámot, és nyomja meg az <**Opciók**> → **Mentés a névjegyzékbe** gombot.
2. Válasszon egy memóriahelyet (telefon vagy SIM) → **Új**.
3. Válasszon egy számtípust (ha szükséges).
4. Írja be a névjegy adatait.
5. A névjegy memóriába való felvételéhez nyomja meg az <**Opciók**> → **Ment** gombot.

Üzenetek küldése és megtekintése

Szöveges üzenet küldése

1. Menü üzemmódban válassza az **Üzenetek** → **Üzenet létrehozása** → **Üzenet** menüpontot.
2. Írja be a címzett számát.
3. Lapozzon lefele, és írja be az üzenet szövegét.
4. Válassza az <**Opciók**> → **Küld** lehetőséget az üzenet küldéséhez.

Szöveges üzenetek megtekintése

1. Menü üzemmódban jelölje ki az **Üzenetek** → **Bejövő** menüpontot.
2. Válasszon egy szöveges üzenetet.

Fényképezés

Fényképek készítése

1. Menü üzemmódban válassza a **Fényképező** menüpontot.
2. Irányítsa a lencsét a tárgy felé, és állítsa be a képet.
3. A Megerősítés gomb megnyomásával készítse el a fényképet.
4. Újabb fénykép elkészítéséhez nyomja meg a <⮌> gombot (2. lépés).

Fényképek megtekintése

Menü üzemmódban jelölje ki a **Saját fájlok** → **Képek** → **Saját fotók** → egy fényképfájlt.

A mobilkövető bekapcsolása

Ezzel a funkcióval nyomon követheti telefonját, ha ellopták, vagy ha valaki más próbálja használni egy másik SIM-kártyával, ilyen esetben ugyanis a telefon automatikusan küld egy előre beállított nyomkövetési üzenetet családjának vagy barátainak. Lehet, hogy ez a szolgáltatás a szolgáltatója által támogatott egyes egyéb szolgáltatások miatt nem használható.

1. Menü üzemmódban jelölje ki a **Beállítások** → **Biztonság** → **Mobilkövető** menüpontot.
2. Adja meg a jelszót, majd nyomja meg a <**Megerősít**> gombot.
3. Balra vagy jobbra lapozzon a **Be** gombhoz.
4. Lapozzon lefelé, és a Megerősítésgombot megnyomva nyissa meg a címzettek listáját.
5. Névjegylistája megnyitásához nyomja meg az <**Opciók**> → **Nevek** gombot.
6. Lapozzon a megfelelő névjegyhez, és nyomja meg a Megerősítésgombot.
7. A névjegy kiválasztását követően nyomja meg a <**Választ**> gombot a címzettlistához való visszatéréshez.
8. A címzettek mentéséhez nyomja meg a Megerősítésgombot.
9. Lapozzon lefelé, és írja be a küldő nevét.
10. Nyomja meg a Megerősítés → <**Elfogad**> gombot.

Segélykérő üzenet aktiválása és küldése

Vészhelyzetben küldhet segélykérő üzenetet a családjának vagy barátainak.

A segélykérő üzenet beállítása

1. Menü üzemmódban jelölje ki az **Üzenetek** → **Segélykérő üzenetek** → **Küldési opciók** menüpontot.
2. Balra vagy jobbra lapozzon a **Be** állapothoz.
3. Lapozzon lefelé, és a Megerősítésgombot megnyomva nyissa meg a címzettek listáját.
4. Névjegylistája megnyitásához nyomja meg az <**Opciók**> → **Nevek** gombot.
5. Lapozzon a megfelelő névjegyhez, és nyomja meg a Megerősítésgombot.
6. A névjegy kiválasztását követően nyomja meg a <**Kész**> gombot a címzettlistához való visszatéréshez.
7. Nyomja meg az <**Opciók**> → **OK** gombot a címzettek listájának mentéséhez.
8. Lefelé lapozva állítsa be a segélykérő üzenet ismétlésének számát.
9. Nyomja meg a <**Ment**> gombot.

Segélykérő üzenet küldése

1. Ha a billentyűzet le van zárva, nyomja meg a hangerőgombot négyszer egy segélykérő üzenet előre beállított számokra történő küldéséhez. A telefon SOS üzemmódba vált, és elküldi az előre beállított segélykérő üzenetet.
2. Az SOS üzemmódból történő kilépéshez nyomja meg a [☎] gombot.

Ébresztések beállítása és használata

Új ébresztés beállítása

1. Menü üzemmódban jelölje ki az **Ébresztések** menüpontot.
2. Lapozzon egy üres hangjelzéshelyhez, majd nyomja meg a Megerősítésgombot.
3. Állítsa be az ébresztés adatait.
4. Nyomja meg az <**Opciók**> → **Ment** gombot.

Ébresztés leállítása

A hangjelzés megszólalásakor:
- A szundi nélküli ébresztés leállításához, nyomja meg bármelyik gombot.
- A szundival beállított ébresztés leállításához nyomja meg az <**OK**> vagy a Megerősítésgombot, a szundi időtartamára történő lenémításhoz pedig a <**Szundi**> programgombot vagy bármely egyéb gombot a billentyűzetről.

Ébresztés kikapcsolása

1. Menü üzemmódban jelölje ki az **Ébresztések** menüpontot.
2. Lapozzon a kikapcsolni kívánt ébresztéshez, majd nyomja meg a Megerősítésgombot.
3. Balra vagy jobbra lapozzon a **Ki** állapothoz.
4. Nyomja meg az <**Opciók**> → **Ment** gombot.